

## Communication entre camionneur et opérateur de Transtainer (RTG)

Voici comment communiquer l'emplacement de votre conteneur dans la pile avec l'opérateur de Transtainer :

- 1- Trouvez votre conteneur dans la pile.
- 2- En vous servant des enseignes numérotées (photos 1.1 et 1.2) se trouvant sur le Transtainer, veuillez indiquer à l'opérateur de Transtainer la pile où se situe votre conteneur.
- 3- À l'aide du code, veuillez indiquer à l'opérateur de Transtainer la position en hauteur de votre conteneur.



Photo 1.1

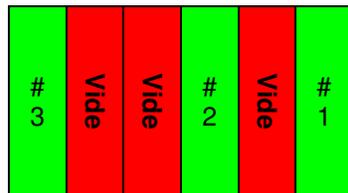
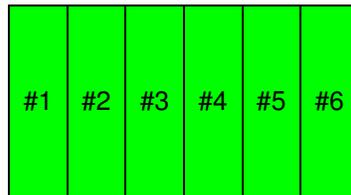


Photo 1.2

## Communication entre camionneur et opérateur de Transtainer (RTG)


**Veillez utiliser les enseignes numérotées (1 à 6) sur les Transtainers pour indiquer à l'opérateur de Transtainer la pile où se trouve votre conteneur. Ne pas compter les espaces vides. Comptez seulement les piles existantes. La pile #1 est du côté du camion.**



**Exemples :**




## Communication entre camionneur et opérateur de Transtainer (RTG)

Les codes suivants sont uniquement pour indiquer la position en hauteur dans la pile.

5 <sup>e</sup> conteneur 	Tête 
4 <sup>e</sup> conteneur 	Épaule 
3 <sup>e</sup> conteneur 	Taille 
2 <sup>e</sup> conteneur 	Genou 
1 <sup>er</sup> conteneur 	Sol 

4 <sup>e</sup> conteneur 	Tête 
3 <sup>e</sup> conteneur 	Épaule 
2 <sup>e</sup> conteneur 	Genou 
1 <sup>er</sup> conteneur 	Sol 

3 <sup>e</sup> conteneur 	Tête 
2 <sup>e</sup> conteneur 	Taille 
1 <sup>er</sup> conteneur 	Sol 

2 <sup>e</sup> conteneur 	Tête 
1 <sup>er</sup> conteneur 	Sol 